

## Автоматическое управление душем с смесителем SLS 02B

**СТАНДАРТНАЯ программа**

1.

2.

3.

**настройка температуры**

минимальное время использования 2 сек.

выключение воды после предназначенной времени

**Технические характеристики**

1. автоматическая настройка  
2. регулировка\*

зона чувствительности 0,3 - 0,7 м

1. автоматически 3 сек.  
2. регулировка\*

продолжительность смыва 0,25 - 7,75 сек.

OFF/ON

\* для дополнительной информации смотри инструкцию для SLD 03

**Спецификация поставки**

SLS 02B - арт. № 02026

G 3/4"  
 170 мм  
 80 мм  
 160 мм  
 170 мм  
 10 мм  
 4 шт. (M4x50)  
 шестигранный ключ  
 0,1 - 0,8 МПа  
 на клапан

**Переключение СТАНДАРТНОЙ программы**

СТАНДАРТНАЯ программа ↔ СТАРТ/СТОП программу

\* НАЖМИ ... макс. 5 сек. ... НАЖМИ

**СТАРТ/СТОП программа**

1.

2.

СТАРТ

3.

4 а.

СТОП

4 б.


1. автоматически 310 сек.  
2. регулировка\*

СТОП

## Рекомендуемые принадлежности

|        |                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| SLD 03 | универсальное дистанционное управление для настройки параметров    |
| SLA 03 | неподвижный головной душ                                           |
| SLA 12 | неподвижный головной душ, 5-позиционный, антивандальное исполнение |

## Схема включения и монтажа

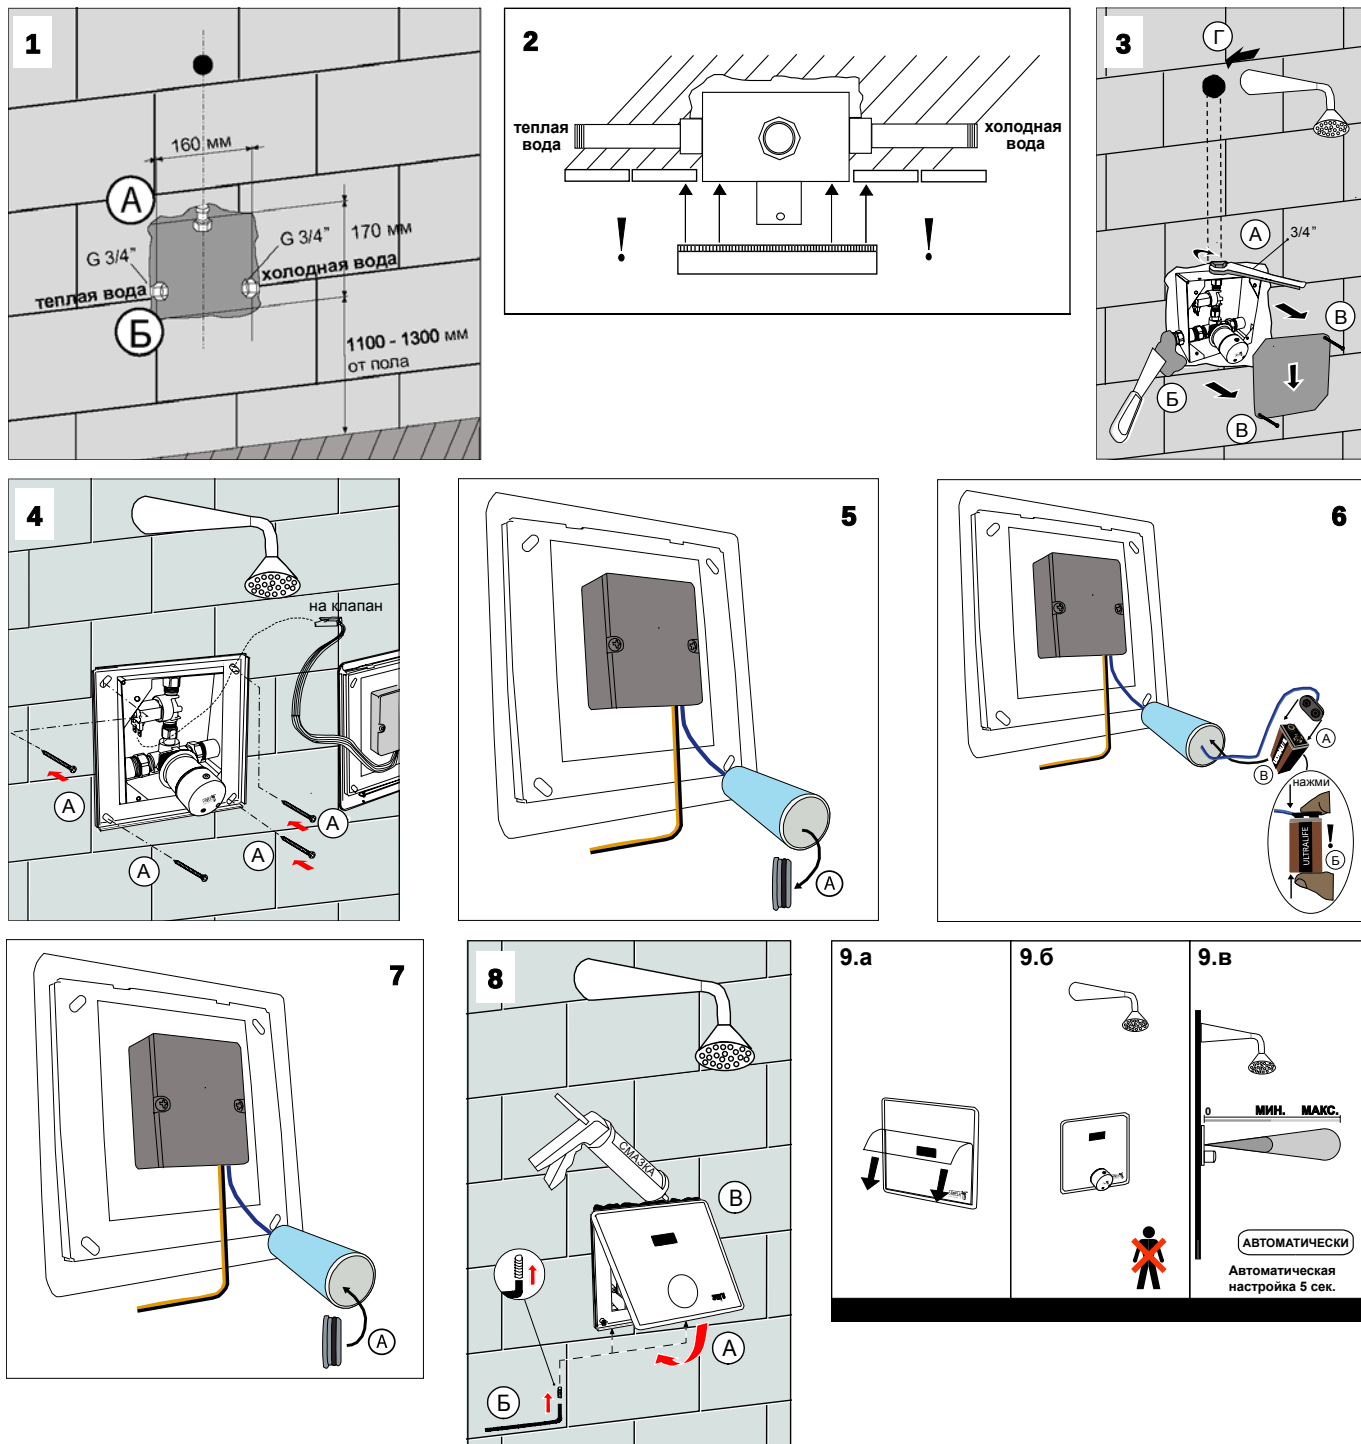

## Сервис

Учитывая возможность засорения вентиля грязью, приносимой водой, рекомендуется 1 раз в году выполнить контроль состояния сетки электромагнитного вентиля, dotянуть резьбовые соединения и зажимы конькторов.

Все нержавеющей части можно чистить только водой, мылом и мягкой тряпкой.

Ни в коем случае нельзя применять агрессивные и абразивные чистящие средства.